



【付属品】

①GTRAK底面の高さとマットの高さを同じにします。

■マットの横に設置する場合

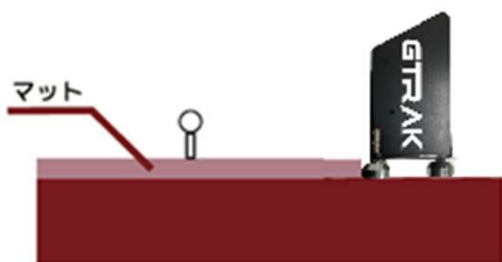

■マットの上に設置する場合

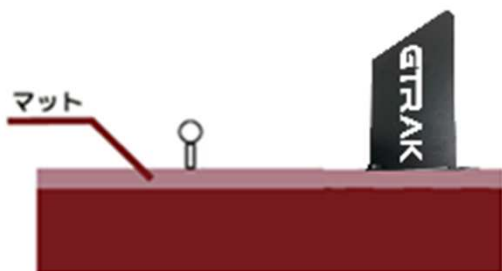

②GTRAKをプロテクターにセットします。



※本体底面のゴムがプロテクターの穴に合うようにセットします。

【傾き調整】

GTRAKと端末を接続し傾きが±1以内になるように調整します。



●PC版

「ショット練習」を開き画面中央上部に表示されている「TILT」及び「ROLL」の数値を確認します。




●モバイル版

「練習場」を開き右上の「メニュー」を開きます。
メニュー下部に表示されている「ロール」及び「ティルト」の数値を確認します。

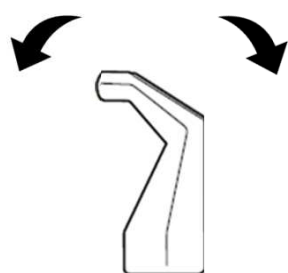

「TILT」
「ティルト」

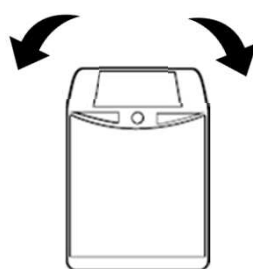


「ROLL」
「ロール」

※数値が大きい場合、プロテクターのアジャスター3本にて調整します。
(納入時期によりアジャスターの形が異なります。)




【ボールの飛球線方向及び感知エリア調整】


①飛球線の方を調整します。

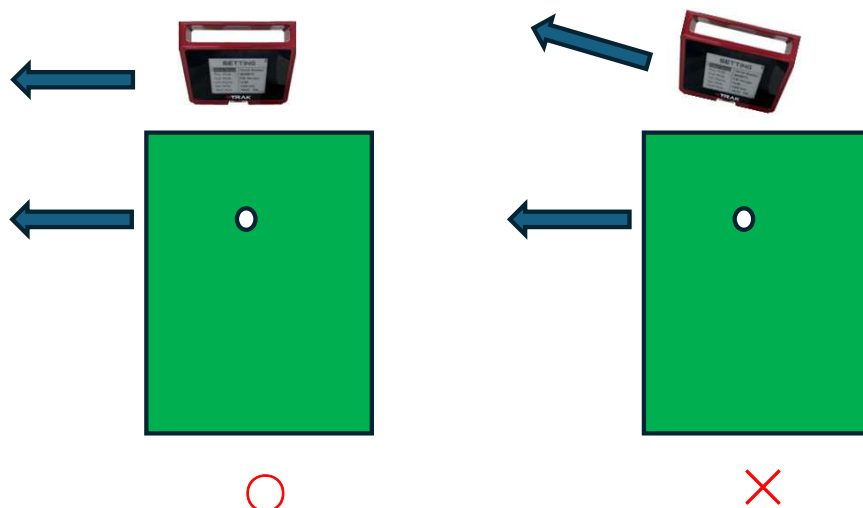

②ボールの感知エリアを調整します。

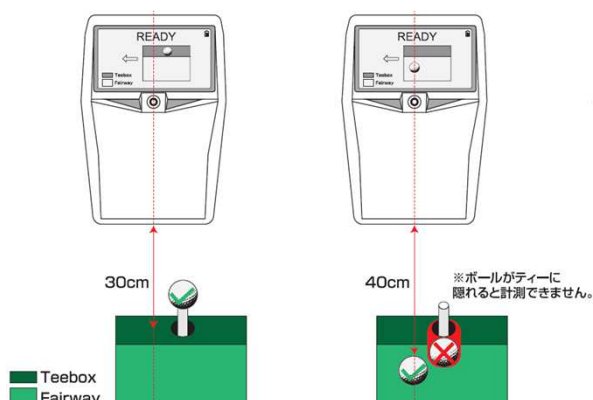

- ティーアップをする場合
「Teebox」の位置にボールを置いて下さい。
- ティーアップしない場合
「Fairway」の位置にボールを置いて下さい。

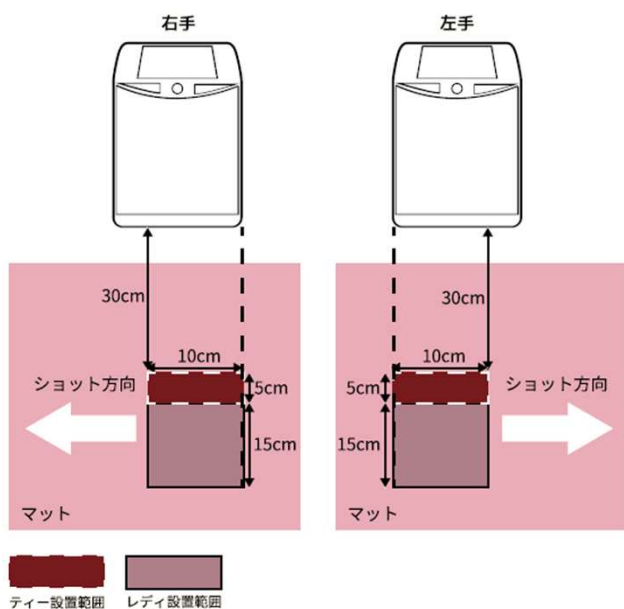

【測定について】

ティーを使用している場合、測定しない、測定しない時がある等の症状が発生する場合、GTRAKの高さを上げて設置して下さい。



※上限は20mmまで